
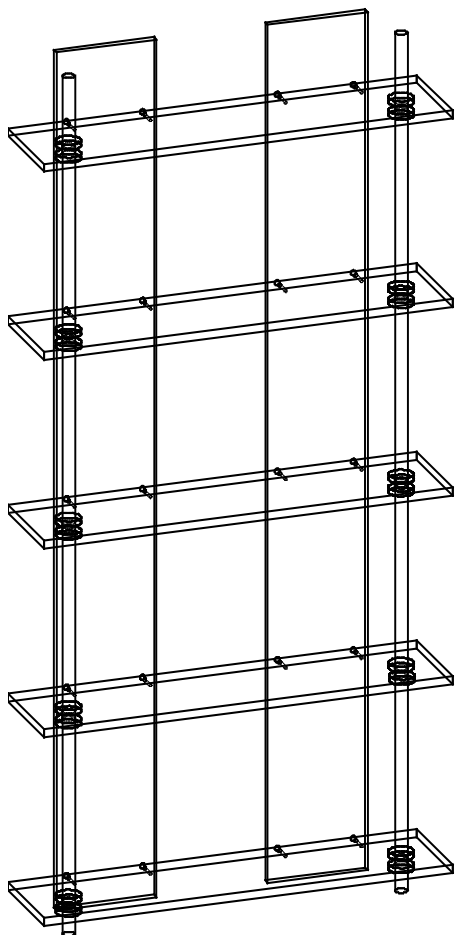
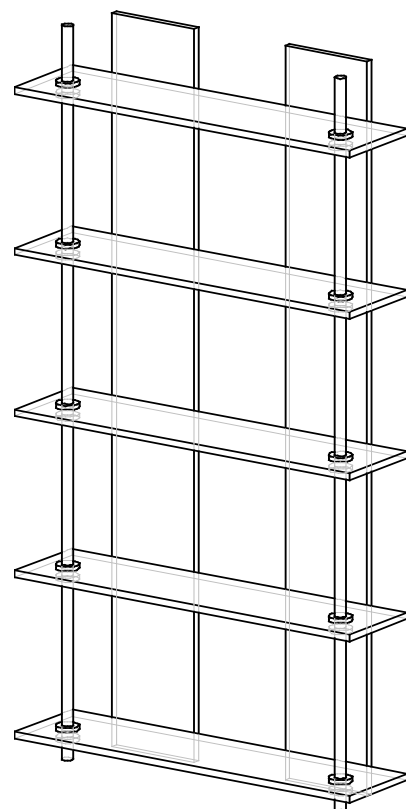


Инструкция по сборке Стеллажа №2 пристенного

Фурнитура и метизы

№	Наименование	К-во
1	Винт-конфирмат	20
2	Заглушка	20
3	Наконечник	4
4	Шестигранный ключ	1
5	Гвоздь 1.6x25	8
6	Подвеса	2
7	Труба d=25 хром (L=1730)	2
8	Консоль крепление	20
9	Заглушка для трубы (хром)	2
1 0	Заглушка-ножка для трубы (пласт)	2
1 1	Шуруп 3,5x16	64

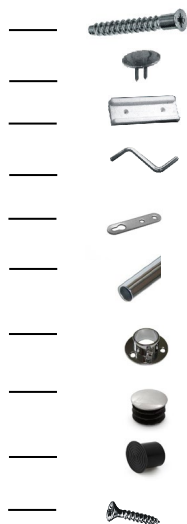

Комплектовочная

ведомость

№ детали	Наименование детали	Размер	Кол-во
1	Стенка вертикальная	1730x210	2 шт.
2	Полка конструктивная	860x210	5 шт.

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. ВНИМАНИЕ!
Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате неправильной сборки, а также в случае нарушения правил хранения и эксплуатации.

Уважаемые покупатели! Пожалуйста, сохраняйте упаковочный материал до полной сборки изделия. При его отсутствии, претензии по возврату или обмену товара – не принимаются! В случае обнаружения бракованных деталей, не собирайте изделие. Детали с дефектами, подвергшиеся сборке, возврату и обмену не подлежат.

Порядок сборки стеллажа

Разобрать детали стеллажа и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. Для сборки необходимо иметь: крестообразную отвертку, молоток, рулетку. На деталях разместить соответствующую фурнитуру. Изделие следует собирать на ровной поверхности. Соблюдайте параллельность и горизонтальность.

1. К боковым стенкам вертикальным (поз.1) к нижнему торцу прибейте гвоздями наконечники №3 рис.1
2. Полки конструктивные (поз.2) крепятся к вертикальным стенкам стеллажа (поз.1) при помощи винтов-конфирматов №8. См. рис. 2

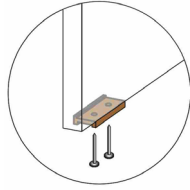


Рис.1

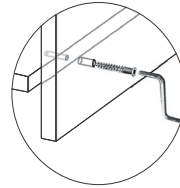


Рис.2

3. Через отверстия в конструктивных полках (поз. 2) пропустить трубу №7 чередуя консолями креплениями №8 из расчёта по две консоли на отверстие (сверху и снизу). После того, как труба №7 будет продета, консоли №8 закрепить шурупами 3,5x16 №11 таким образом чтобы отверстия на консоли сверху и снизу не совпали.
4. С помощью рулетки выровнять конец трубы №7 таким образом чтобы он симметрично совпадал с нижней частью стенки вертикальной (поз. 1) и аналогично все расстояния между полками. Затем на всех консолях №8 затянуть фиксаторы и установить в нижней части трубы заглушку-ножку №10, а в верхней части трубы заглушку хром №9.
5. Для устойчивости закрепить подвесу №6 в верхней части тыльной стороны стеллажа и прикрутить к стене через петлю.
6. Все винты-конфирматы закрыть заглушкой.

Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- Мебель необходимо беречь от механических повреждений; от попадания на ее поверхность воды и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть облитое место мягкой тканью.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и т.п.
- Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа “Полироль”. Можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью. Не допускается применение соды, чистящих средств и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Не рекомендуется устанавливать мебель на расстоянии менее 50 см от нагревательных приборов.
- Не следует ставить на мебель (столы) горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Гарантии изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия, поэтому возможны изменения в конструкции изделия.

Спасибо за покупку !!!